



# M-84 スタンドピン・ノージョイントピンタイプの組立方法

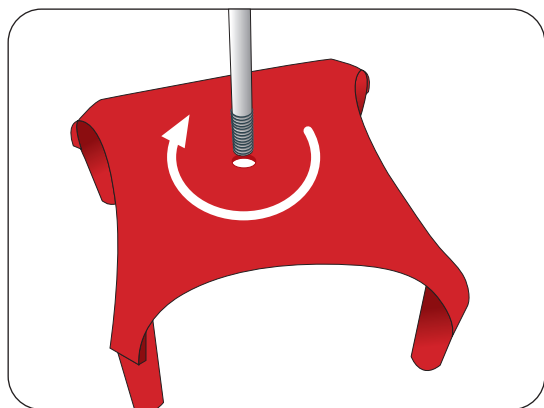

①ノージョイントピンを本体ベースに、時計回りにまわし取り付けてください。

※ノージョイントピンに上・下方向はありません。

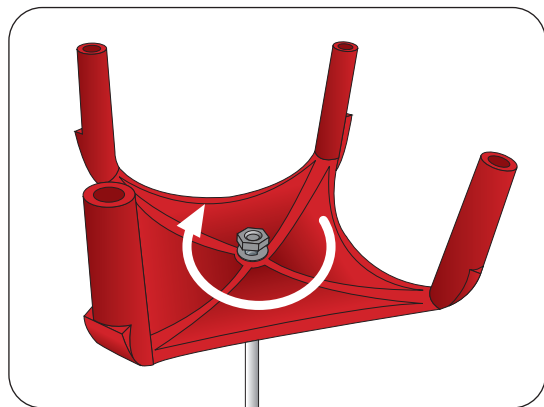

②つぎに本体ベース裏側にワッシャーとナットを時計回りにまわし、取り付けて完成です。

**ゴルフライト株式会社** お客様相談室 ☎03-3918-3175  
東京都北区中里2-28-12 10:00~17:00(平日/月~金)祝祭日除く

[www.golflite.co.jp](http://www.golflite.co.jp)